

ORIGINAL
CRAMER®

Silikon Fugen Set 7 Kit pour Joints

5 Formwerkzeuge + Gleitschienen,
16 Profil-Varianten.
Verfugen ohne Spülmittel!
Inklusive Fugenmesser.

5 lisseurs + glissières de guidage,
16 profils différents.
Pour jointoyer sans liquide vaisselle!
Enleveur de silicone inclus.



Achtung: Set enthält scharfe Klingen.
Attention: Lames tranchantes incluses.

MADE IN GERMANY

Cramer Fugen-Werkzeugset, für saubere und dauerhafte Fugen.

Dichtmassen wie Silikon können ohne Trennmittel (Seifenwasser) verarbeitet werden. Hierdurch wird eine deutlich bessere Verklebung erreicht und die Pilzbildung unter der Fuge verhindert. Auch Fehlstellen können nochmals überarbeitet werden, ohne dass die ganze Fuge wieder entfernt werden muss.

Welche Dichtungsmassen können verarbeitet werden?

Silikon, Acryl, Polyurethan... aktuell können alle Dichtungsmassen verarbeitet werden, die für dauerhafte Dicht- oder Dehnungsfugen eingesetzt werden.


Welche Oberflächen?

Die Werkzeuge sind für alle glatten, rauen und gewellten Oberflächen geeignet. Bei rauen Oberflächen wird das Werkzeug aber stark abgenutzt!

Anwendung:

Passendes Fugenprofil aus 16 Varianten auswählen. Entsprechend Dichtungsmasse auf einer Länge von ca. 60–120 cm auftragen (es ist einfacher nur in kleineren Abschnitten zu verfugen). Das Fugenwerkzeug so anhalten, dass es nahtlos an Wand und Boden anliegt, leicht andrücken und abziehen.

Wichtig: Die Dichtungsmasse wird mit der glatten Werkzeugeite abgezogen!

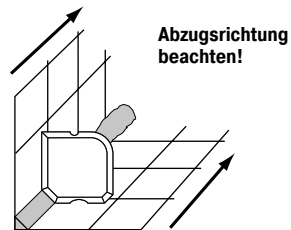

Kurz hinter dem Absetzpunkt mit einem neuen Abschnitt beginnen.

Fugen überbrücken:

Fugenwerkzeug rot: Stecken Sie einen Gleiter quer zum Werkzeug in die Gleiternaufnahme.

Fugenwerkzeug blau: Hier beim Abziehen über der Fugenrinne das Werkzeug leicht schräg halten. So überbrücken Sie die Fugenrinne und erhalten ein einheitliches Fugenbild.

Ecken: Verfugen Sie zuerst alle senkrechten Wandfugen und lassen Sie diese aushärten. Danach fertigen Sie die waagrechten Fugen. Hierbei arbeiten Sie aus den Ecken in beide Richtungen.

Kreuzfugen:

Fugenwerkzeug rot: Um eine Kreuzfuge zu überbrücken, stecken Sie beide Gleiter quer zum Werkzeug in die jeweilige Gleiternaufnahme.

Fugenwerkzeug blau: Bei Kreuzfugen kleben Sie eine Fugenseite mit einem Klebeband ab. So können Sie diese überbrücken.

Reinigung der Werkzeuge: Regelmäßig die abgezogene Dichtungsmasse mit Haushaltspapier entfernen. Sollte dieses einmal vergessen worden sein, dann reiben Sie das Werkzeug über eine gummiartige Oberfläche.

Alte Fugen entfernen:

Alte Fugen mit dem Fugenmesser und der Sägezahnklinge entfernen, für Rückstände die Schabklinge verwenden. **Wichtig:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen vorzubeugen. **Vorsicht** beim Klingenswechsel! Auf kratzempfindlichen Oberflächen einen Silikonentferner verwenden. **Achtung:** Bei Schimmelfugen geeignete Feinstaubmaske tragen und die Fugen anschließend mit Antifungizid behandeln. Vor dem erneuten Verfugen muß der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.

Made in Germany by:

Cramer GmbH | Salzstr. 8a | 85622 Feldkirchen
Tel. +49 (0)89 99909 770
www.cramer.gmbh

CRA 40407 DE